


**Вскипяти,
завари,
повтори!**

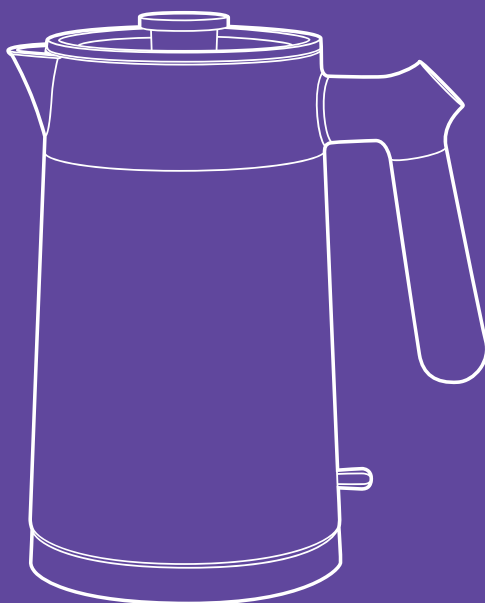

**Чайник
КТ-8708**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке

RUS

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство чайника	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики.....	9
Меры предосторожности.....	10
Мобильное приложение Kitfort.....	12

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы

KZ

Жалпы мәліметтер	14
Жинақтау.....	14
Шәйнек құрылғысы	15
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	15
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	16
Күтім және сақтау	17
Ақаулықтарды жою.....	18
Техникалық сипаттамалары	19
Сақтық шаралары.....	20
Kitfort қосымшасы	22

Общие сведения

Электрический чайник Kitfort КТ-8708 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче.

Корпус чайника выполнен из пластика, а внутренняя часть — из нержавеющей стали. Внутренняя часть крышки также выполнена из нержавеющей стали, поэтому вода не соприкасается с пластиковыми частями устройства. Ручка крышки и подставка выполнены из пластика. Ручка чайника пластиковая, она не нагревается и удобно лежит в руке.

Отметки минимального и максимального количества воды находятся на внутренней стенке чайника.

Кнопка включения расположена под ручкой. При включении чайника загорается подсветка кнопки включения, которая является индикатором работы.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый, он находится в донной части. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°.

Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и от включения без воды.


При закипании воды образующийся пар попадает в паропровод, проходит по нему и затем воздействует на термодатчик, который отключает чайник. Такая конструкция позволяет чайнику отключаться при закипании воды независимо от альтитуды (высоты над уровнем моря). Как известно, атмосферное давление уменьшается с увеличением высоты над уровнем моря, а температура кипения воды, в свою очередь, зависит от давления, так что высоко в горах вода может закипать уже при 80 °С. Таким образом, контроллер выключает чайник именно при закипании воды независимо от текущей температуры кипения. Во время кипячения рекомендуется держать крышку плотно закрытой, иначе данный механизм может работать неправильно.

Комплектация

1. Чайник — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Крышка — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство чайника

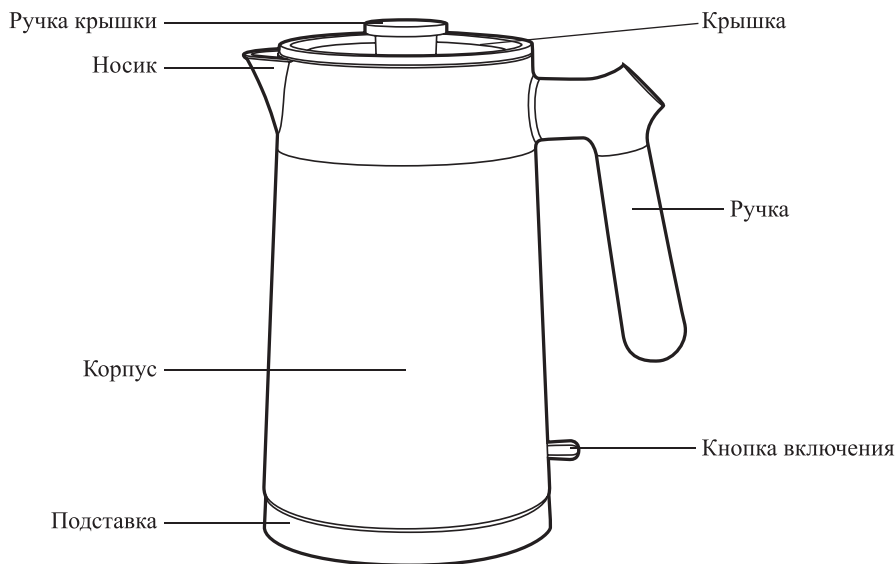

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед началом использования ополосните чайник изнутри водой, затем вскипятите воду и слейте ее. Уложите излишки шнура в отсек с нижней стороны подставки. Вставьте шнур в прорезь в подставке. Установите подставку на ровную поверхность. Подключите шнур к сети электропитания. Не устанавливайте подставку для чайника под поверхностью мебели во избежание скапливания конденсата.

Подключите подставку к сети электропитания. Не допускайте перегибания или свисания шнура питания со стола. Установите чайник на подставку. У нового чайника возможно наличие постороннего запаха. Перед первым использованием налейте в чайник воду до максимальной отметки, вскипятите и слейте ее. Повторите процедуру несколько раз, после каждого раза сливая воду.

Чайник выключается автоматически, когда вода закипела. При необходимости вы можете выключить чайник раньше, подняв кнопку включения. После того как вода закипела или чайник был выключен, подождите несколько минут, прежде чем снова включить его.

Не наливайте холодную воду в горячий чайник, дайте ему остыть до комнатной температуры.

Внимание! Если вы включите чайник без воды, защита от перегрева автоматически отключит прибор. Дайте чайнику остыть в течение 15 минут, прежде чем наполнять его.

Использование

1. Откройте крышку.
2. Налейте воду в чайник до уровня между минимальной и максимальной отметками, плотно закройте крышку.
3. Установите чайник на подставку.
4. Нажмите на кнопку включения. Загорится индикатор кнопки включения, чайник начнет нагреваться.
5. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится и индикатор кнопки включения погаснет.

При необходимости вы можете выключить чайник, подняв кнопку включения.

Советы

Не наливайте в чайник слишком много воды (выше максимальной отметки), в противном случае вода будет выплескиваться из чайника при закипании. Не наливайте воду ниже минимальной отметки, чтобы прибор не перегрелся и не сработала защита от перегрева.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников с дисковым нагревателем. В процессе нагрева шум может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не стоит выключать чайник или опускать кнопку включения, так как он продолжает свою работу. Через несколько секунд шум появится вновь.

Чтобы вода после кипячения быстрее остыла до нужной температуры, можно открыть крышку.

Чистка и обслуживание

Регулярно протирайте корпус чайника и подставку влажной, а затем сухой мягкой тканью. Перед проведением обслуживания отключите подставку от сети электропитания. Дайте чайнику остыть. Не допускайте попадания воды на контакты на дне чайника и на подставке, на шнур питания и кнопку включения.

Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Для увеличения срока службы чайника своевременно удаляйте накипь.

1. Поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 250 мл 9% раствора уксусной кислоты либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды).
2. Залейте 0,5 л воды и доведите ее до кипения.
3. Дождитесь, когда раствор остынет, и слейте его.
4. Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте его на несколько часов для образования защитной оксидной пленки на поверхности металла.
5. После этого вскипятите в нем воду и слейте ее.

Для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать фильтрованную воду, очищенную от минералов, солей и металлов.

Появление следов ржавчины и очистка чайника от них

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металла дна. Это ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина отлагается в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать ее жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно очистить химически — лимонной кислотой, и после дать чайнику просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона.

Вся процедура занимает 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.
2. Налейте воду в чайник на 1–2 сантиметра, оставив там лимон.
3. Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите чайник вручную.
4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
5. Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной оксидной пленки на поверхности металла. После этого вскипятите в чайнике воду и слейте ее.

Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлом дна, и тогда счистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением удалите всю воду из чайника и просушите его, затем уберите чайник в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор кнопки включения не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Вода имеет запах пластика

Возможная причина	Решение
Чайник еще не был в эксплуатации или редко используется	Включите чайник в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах не устранился, наполните чайник до максимальной отметки и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте воду. Затем тщательно промойте чайник

Чайник не отключается при закипании

Возможная причина	Решение
Крышка закрыта неплотно	Если крышка закрыта неплотно, механизм автоотключения при закипании может не сработать

На внешней стороне чайника или под подставкой скапливается вода

Возможная причина	Решение
В чайнике слишком много воды, и она выплескивается при кипении	Отключите прибор от электрической сети. Насухо протрите корпус чайника и подставку. Проверьте уровень воды в чайнике: он не должен превышать уровень максимальной отметки
Вода попала на внешнюю сторону чайника при наполнении	Отключите прибор от электрической сети. Насухо протрите корпус чайника и подставку
Чайник протекает	Немедленно отключите прибор от электрической сети и насухо протрите его. Проверьте чайник на наличие протечки. Если протечка обнаружилась, не используйте чайник, обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1850–2200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 1,7 л
5. Материал крышки: пластик, нержавеющая сталь
6. Материал корпуса: пластик
7. Материал колбы: нержавеющая сталь
8. Длина шнура: 0,6 м
9. Размер устройства: 240 × 152 × 281 мм
10. Размер упаковки: 220 × 204 × 272 мм
11. Вес нетто: 1,1 кг
12. Вес брутто: 1,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд.
Чжэнхэ Саус Роуд, Лялю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Накипь на дне и стенках чайника может нарушить алгоритм работы чайника. Этот случай не является гарантийным. Рекомендуется очищать чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения чайника вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку чайника в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или других посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку включения, шнур питания и контакты на дне чайника и на подставке не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.
2. Не включайте чайник без воды.
3. Перед снятием чайника с подставки дождитесь его автоматического выключения или выключите его кнопкой включения.
4. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, так как сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на доньшке либо во время наливания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.
5. Если защита от перегрева сработала, подождите несколько минут, пока чайник остынет. После этого налейте воду, не превышая уровень максимальной отметки, и включите чайник кнопкой включения.
6. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.
7. Корпус и крышка чайника могут нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей, будьте осторожны!
8. Избегайте попадания жидкостей, порошков и других посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку включения, шнур питания и контакты на дне чайника и на подставке.
9. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

10. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
11. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
12. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
13. Не переносите подставку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
14. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
15. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети и домашние животные.
16. Устанавливайте чайник только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли дотронуться до его горячих поверхностей.
17. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
18. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
19. Храните устройство в недоступных детям местах.
20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
21. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
22. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store




Google Play

Скачивайте приложение Kitfort



**Қайнатыңыз,
қайталаңыз!**

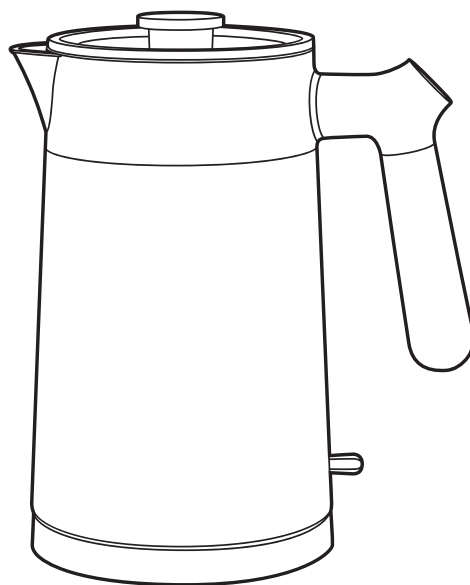

КТ-8708
шәйнегі

KZ

Жалпы мәліметтер

Kitfort КТ-8708 электр шәйнегі үйде, кеңседе, елде суды қайнатуға арналған.

Шәйнектің корпусы пластиктен, ал іші тот баспайтын болаттан жасалған. Қақпақтың ішкі жағы да тот баспайтын болаттан жасалған, сондықтан су құрылғының пластикалық бөліктеріне тиіп кетпейді. Қақпақтың тұтқасы мен тірегі пластиктен жасалған. Шәйнектің тұтқасы пластиктен жасалған, ол қызбайды және қолында ыңғайлы.

Шәйнектің ішкі қабырғасында судың минималды және максималды мөлшерінің белгілері бар.

Қуат түймесі тұтқаның астында орналасқан. Шәйнекті қосқан кезде қуат түймесінің артқы жарығы жанады, ол жұмыс көрсеткіші болып табылады.

Шәйнектің бұл моделіндегі қыздыру элементі (қыздыру элементі) жасырын, ол түбінде орналасқан. Жоғарыдан ол тот баспайтын болаттан жасалған арнайы металл пластинамен жабылған, соның арқасында жылытқыштың сумен тікелей байланысы алынып тасталады. Бұл дизайн масштабтың пайда болуына жол бермейді, күтімді жеңілдетеді және суды жылыту кезінде шуды айтарлықтай азайтады.

Орталық контактісі бар ұстаушы оған шәйнекті кез-келген күйде орналастыруға мүмкіндік береді, бұл 360° айнаруды қамтамасыз етеді.

Шәйнек қайнаған кезде автоматты түрде өшеді, қызып кетуден және сусыз қосылудан қорғайды.


Су қайнаған кезде пайда болған бу бу құбырына түседі, ол арқылы өтеді, содан кейін шәйнекті ажырататын жылу датчигіне әсер етеді. Бұл дизайн шәйнекті су қайнаған кезде оның биіктігіне (теңіз деңгейінен биіктігіне) қарамастан ажыратуға мүмкіндік береді. Өздеріңіз білетіндей, теңіз деңгейінен биіктіктің жоғарылауымен атмосфералық қысым төмендейді, ал судың қайнау температурасы өз кезегінде қысымға байланысты, сондықтан тауларда су 80 °C температурада қайнай алады. Осылайша, контроллер шәйнекті белгілі бір температурада емес, қай температурада қайнағанына қарамастан, су қайнаған кезде өшіреді. Қайнау кезінде қақпақты мықтап жабу ұсынылады, әйтпесе бұл механизм дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Жинақтау

1. Шәйнек — 1 дана
2. Ұстаушы — 1 дана
3. Қақпақ — 1 дана
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
5. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Шәйнек құрылғысы

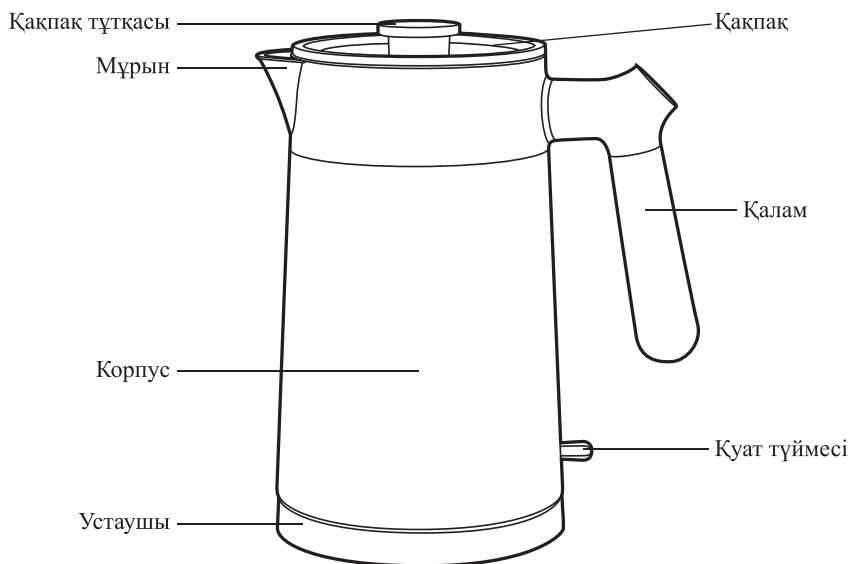

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Қолдануды бастамас бұрын шәйнекті ішінен сумен шайыңыз, содан кейін суды қайнатыңыз және ағызыңыз. Артық сымды тіректің астыңғы жағындағы бөлікке салыңыз. Сымды тіреуіштің ұясына салыңыз. Устағышты тегіс жерге қойыңыз. Сымды қуат көзіне қосыңыз. Конденсация жиналмас үшін жиһаз бетінің астына шәйнек ұстағышын орнатпаңыз.

Тұғырды қуат көзіне қосыңыз. Қуат сымның үстелден бүгілуіне немесе ілінуіне жол бермеңіз. Шәйнекті устағышқа орнатыңыз. Жаңа шәйнекте бөтен иіс болуы мүмкін. Бірінші қолданар алдында шәйнекке максималды белгіге дейін су құйыңыз, қайнатыңыз және ағызыңыз. Әр жолы суды төгіп тастағаннан кейін процедураны бірнеше рет қайталаңыз.

Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде өшеді. Қажет болса, қуат түймесін көтеру арқылы шәйнекті ертерек өшіруге болады. Су қайнағаннан кейін немесе шәйнек өшірілгеннен кейін, оны қайта қоспас бұрын бірнеше минут күтіңіз.

Ыстық шәйнекке суық су құймаңыз, оны бөлме температурасына дейін суытыңыз.

Назар аударыңыз! Егер сіз шәйнекті сусыз қоссаңыз, қызып кетуден қорғау құрылғыны автоматты түрде өшіреді. Шәйнекті толтырмас бұрын оны 15 минут суытыңыз.

Пайдалану

1. Қақпақты ашыңыз.
2. Шәйнекке суды минималды және максималды белгілер арасындағы деңгейге дейін құйыңыз, қақпақты мықтап жабыңыз.
3. Шәйнекті устағышқа орнатыңыз.
4. Қуат түймесін басыңыз. Қуат түймесінің шамы жанады, шәйнек қызға бастайды.
5. Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде өшеді және қуат түймесінің шамы сөнеді. Қажет болса, қуат түймесін көтеру арқылы шәйнекті өшіруге болады.

Кеңестер

Шәйнекке тым көп су құймаңыз (максималды белгіден жоғары), әйтпесе қайнаған кезде шәйнектен су шашырап кетеді. Құрылғы қызып кетпеуі және қызып кетуден қорғау жұмыс істемеуі үшін ең төменгі белгіден төмен су құймаңыз.

Суды жылыту процесі кейбір шумен бірге жүреді, бұл диск жылытқышы бар барлық шәйнектерге тән қасиет. Қыздыру процесінде шу мүлдем тоқтауы мүмкін. Бұл сізді қорқытпауы керек. Шәйнекті өшірмеңіз немесе Қосу түймесін төмендетпеңіз, өйткені шәйнек жұмысын жалғастырады. Бірнеше секундтан кейін шу қайта пайда болады.

Қайнағаннан кейін суды қажетті температураға дейін тез салқындату үшін қақпақты ашуға болады.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Шәйнектің Корпусы мен тұғырын дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен үнемі сүртіңіз. Қызмет көрсету алдында тіреуішті қуат көзінен ажыратыңыз. Шәйнекті суытыңыз. Шәйнектің түбіндегі және тұғырдағы контактілерге, қуат сымына және қуат түймесіне судың түсуіне жол бермеңіз.

Ыдыс жуғыш машинаны жууға болмайды.

Шәйнектің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін қакты уактылы алып тастаңыз.

1. Қақтан тазартқышты шәйнекке салыңыз (250 мл 9% сірке қышқылының ерітіндісін немесе 100 мл суда ерітілген 3 г лимон қышқылын қолдануға болады).
2. 0,5 литр су құйып, оны қайнатыңыз.
3. Ерітінді салқындағанша күтіңіз және оны төгіп тастаңыз.
4. Шәйнекті бірнеше рет шайыңыз, түбін құрғатыңыз және металл бетінде қорғаныш оксид пленкасын қалыптастыру үшін оны бірнеше сағатқа қалдырыңыз.
5. Осыдан кейін оған суды қайнатыңыз және ағызыңыз.

Қақтың пайда болуын болдырмау үшін минералдардан, тұздардан және металдардан тазартылған сүзілген суды пайдалану ұсынылады.

Тот іздерінің пайда болуы және шайнекті олардан тазарту

Бірнеше қайнатудан кейін шәйнектің түбінде тот пайда болуы мүмкін — бұл темір мөлшері жоғары суды қолданудың нәтижесі. Бұл тақта төменгі металдың өзі тот баспайды. Бұл судан шәйнектің түбіне түскен тот. Ол әдетте кішкентай дақтар түрінде орналасады. Қайнаған су кезінде шәйнектің түбінде көпіршіктер пайда бола бастайды, олар одан әрі қызған кезде үлкейіп, бөлініп, жоғары көтеріледі. Көпіршіктердің ішінде суда еріген ауа және су буы бар. Тот түбінде көпіршіктердің пайда болу нүктелеріне түседі.

Тоттың жиналуын болдырмау үшін сүзгіден өткен суды қайнатыңыз немесе оны қатты щеткамен үнемі механикалық түрде тазаланыз. Тот нүктелерін кәдімгі ыдыс жуатын губканың қатты жағымен тазалау өте оңай. Сондай-ақ, оларды химиялық лимон қышқылымен тазартуға болады, содан кейін шәйнекті келесі қолданар алдында құрғатыңыз.

Лимон сынасымен тот шөгінділерін кетірудің оңай жолы бар.

Бүкіл процедура 10–15 минутты алады.

1. Қалыңдығы 3–5 мм болатын тұқымсыз лимон сынасын алыңыз да, оны шәйнектің түбіне сүртіңіз.
2. Шәйнекке 1–2 сантиметр су құйып, лимонды сол жерде қалдырыңыз.
3. Шәйнекті қосып, суды қыздырыңыз, бірақ оны қайнатпаңыз: шәйнекті қолмен өшіріңіз.
4. 1–2 минут күтіп, ағызыңыз.
5. Шәйнекті бірнеше рет шайыңыз, түбін құрғатыңыз және металл бетінде қорғаныш оксид пленкасын қалыптастыру үшін бірнеше сағатқа қалдырыңыз. Осыдан кейін суды шәйнекке қайнатыңыз және оны төгіп тастаңыз.

Бұл процедураны үнемі жүргізу ұсынылады.

Егер сіз шәйнектің түбіндегі тотты уақтылы тазаламасаңыз, ол төменгі металмен әрекеттесуі мүмкін, содан кейін оны тазарту қиын болады.

Күтім және сақтау

Шәйнекті балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ұзақ сақтамас бұрын, шәйнектегі барлық суды алып тастап, құрғатыңыз, содан кейін шәйнекті шаңнан қорғау үшін сөмкеге немесе қорапқа салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды, қуат түймесінің шамы жанбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз

Судың пластикалық иісі бар

Мүмкін себеп	Шешім
Шәйнек әлі жұмыс істемеген немесе сирек қолданылады	Шәйнекті бірінші пайдалану нұсқауларына сәйкес қосыңыз. Егер иіс кетпесе, шәйнекті максималды белгіге дейін толтырып, 2 шай қасық сода қосыңыз. Суды қайнатыңыз, ағызыңыз. Содан кейін шайнекті жақсылап шайыңыз

Шайнек қайнаған кезде сөнбейді

Мүмкін себеп	Шешім
Қақпақ бос жабылған	Егер қақпақ бос болса, қайнаған кезде автоматты өшіру механизмі жұмыс істемеуі мүмкін

Шәйнектің сыртында немесе тұғырдың астында су жиналады

Мүмкін себеп	Шешім
Шәйнекте тым көп су бар және ол қайнаған кезде шашырайды	Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Шәйнектің Корпусы мен тұғырын құрғатыңыз. Шәйнектегі су деңгейін тексеріңіз: ол максималды белгі деңгейінен аспауы керек
Су толтырылған кезде шәйнектің сыртына тиді	Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Шәйнектің Корпусы мен тұғырын құрғатыңыз
Шайнек ағып жатыр	Құрылғыны дереу электр желісінен ажыратып, оны құрғатып сүртіңіз. Шәйнектің ағып кетуін тексеріңіз. Егер ағып кету анықталса, шәйнекті пайдаланбаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Керек жарактарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 1850–2200 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Сыйымдылығы: 1,7 л
5. Қақпақ материалы: пластик, тот баспайтын болат
6. Корпус материалы: пластик
7. Колба материалы: тот баспайтын болат
8. Сымның ұзындығы: 0,6 м
9. Құрылғының өлшемі: 240 × 152 × 281 мм
10. Қаптама мөлшері: 220 × 204 × 272 мм
11. Таза салмағы: 1,1 кг
12. Жалпы салмағы: 1,4 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Шәйнектің түбіндегі және қабырғаларындағы масштабтау шәйнектің жұмыс алгоритмін бұзуы мүмкін. Бұл жағдай кепілдік емес. Шәйнекті «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес тазалау ұсынылады.

Масштабты қабаттау және түбінде дақтардың пайда болуы құрамында темір, тұздар мен минералдар көп сапасыз суды қолданудың салдары болып табылады. Сапасыз суды пайдалану салдарынан шәйнектің зақымдану жағдайлары кепілдік болып табылмайды. Төменгі жағында дақтардың пайда болуы кепілдік жағдайы емес. Төменгі жағында дақтар пайда болған жағдайда, «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес шәйнекті тазалаңыз.

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды. Сұйықтықтардың, ұнтақтардың немесе басқа бөгде заттардың құрылғы корпусының ішіне, қосу түймесіне, қуат сымына және шәйнектің түбіндегі және тұғырдағы контактілерге түсуі салдарынан құрылғының істен шығуы кепілдік жағдай болып табылмайды.

Сақтық шаралары


Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаныңыз.

1. Шәйнектің қызып кетуден және сусыз қосылудан қорғанысы бар. Дегенмен, шәйнектің мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін оның іске қосылу жағдайларына жол бермеу керек.
2. Сусыз шәйнекті қоспаңыз.
3. Шәйнекті устағыштан шығармас бұрын, оны автоматты түрде өшіруді күтіңіз немесе оны қосу түймесімен өшіріңіз.
4. Қыздыру элементінің қызып кетуіне жол бермеу үшін жаңа қайнатылған шәйнектен барлық суды төгіп алмаңыз. Әйтпесе, қызып кетуден қорғау жұмыс істей алады, өйткені қайнағаннан кейін бірден қыздыру элементі қызады және жинақталған жылуды суға беру үшін бірнеше секунд қажет. Бұған жол бермеу үшін түбінде аздап су қалдырыңыз немесе құю кезінде шәйнекті мезгіл-мезгіл тік күйге келтіріңіз, сонда шәйнектің түбі сумен жуылады.
5. Егер қызып кетуден қорғау жұмыс істесе, шәйнек салқындағанша бірнеше минут күтіңіз. Осыдан кейін суды максималды деңгейден асырмай құйыңыз және шәйнекті қуат түймесімен қосыңыз.
6. Шәйнектен барлық ыстық суды төгіп тастағаннан кейін, жылу сокқысын болдырмау үшін оған бірден суық су құймаңыз. Шәйнек салқындағанша 1–2 минут күтіңіз, сонан кейін ғана су құйыңыз.
7. Шәйнектің корпусы мен қақпағы жұмыс кезінде қызып кетуі мүмкін. Ыстық беттерге қол тигізбеңіз, абай болыңыз!
8. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және басқа бөгде заттарды құрылғының корпусының ішіне, қуат түймесіне, қуат сымына және шәйнектің түбіндегі және тұғырдағы контактілерге тигізбеңіз.
9. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.

10. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
11. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
12. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
13. Қуат сымын ұстап тұрып, ұстағышқа шыдай алмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
14. Қуат сымы, шанышқы немесе шәйнектің басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
15. Жақын жерде балалар мен үй жануарлары болған кезде шәйнектің жұмысын бақылаңыз.
16. Шәйнекті үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз. Шәйнекті балалар оның ыстық беттеріне тигізбеуі үшін орнатыңыз.
17. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
18. Шәйнектің құлап кетуіне жол бермеңіз және оны сокқыларға ұшыратпаңыз.
19. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
20. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
21. Құрылғының қыздырылатын беті бар. Қызуға сезімтал емес адамдар құрылғыны қолданған кезде абай болу керек.
22. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.
23. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Үңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау

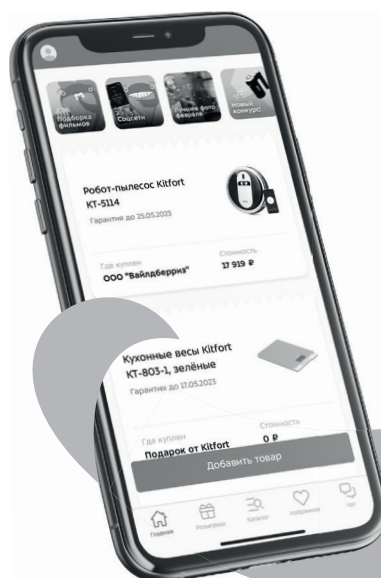

App Store



Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru