


Приручаю грязь и пыль!

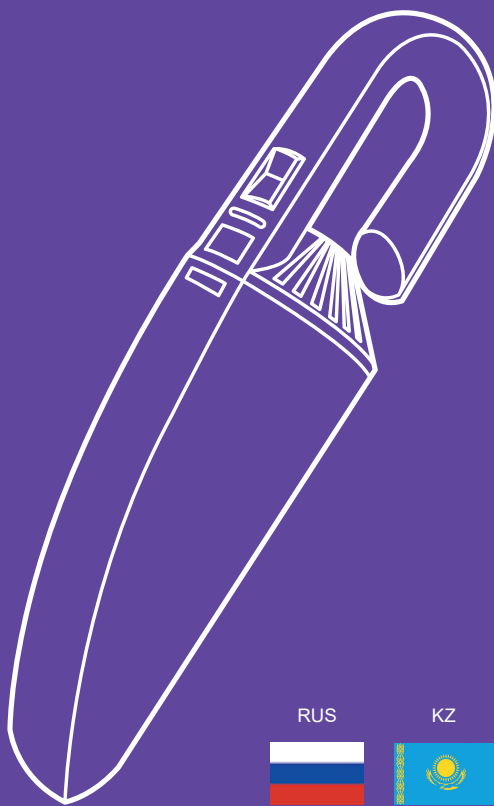

Ручной
автомобильный
пылесос
КТ-537



RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство ручного автомобильного пылесоса	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10
Мобильное приложение Kitfort	12

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер	14
Жинақтау	14
Қол автокөлік шаңсорғышының құрылғысы	15
Жұмысқа дайындық және пайдалану	16
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	17
Күтім және сақтау	17
Ақаулықтарды жою	18
Техникалық сипаттамалары	19
Сақтық шаралары	20
Kitfort қосымшасы	21

Общие сведения

Ручной автомобильный пылесос КТ-537 позволяет оперативно убирать сухую грязь, пыль и разлитые жидкости. Он компактен, имеет стильный дизайн аэродинамической формы и удобную ручку. Благодаря работе от прикуривателя вы можете очистить салон автомобиля в дороге, а регулярная чистка будет доставлять меньше хлопот, чем при использовании домашнего пылесоса.

Компактность

Одно из главных достоинств ручного пылесоса — это компактность. С ним легко очистить труднодоступные уголки салона автомобиля.

Циклонный фильтр, удобная очистка


Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Контейнер пылесборника легко отсоединяется, а пыль из него вытряхивается очень легко и просто.

Комплектация

1. Пылесос с установленным пылесборником и фильтром — 1 шт.
2. Узкая насадка — 1 шт.
3. Силиконовая насадка — 1 шт.
4. Ворсовая щетка — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ручного автомобильного пылесоса

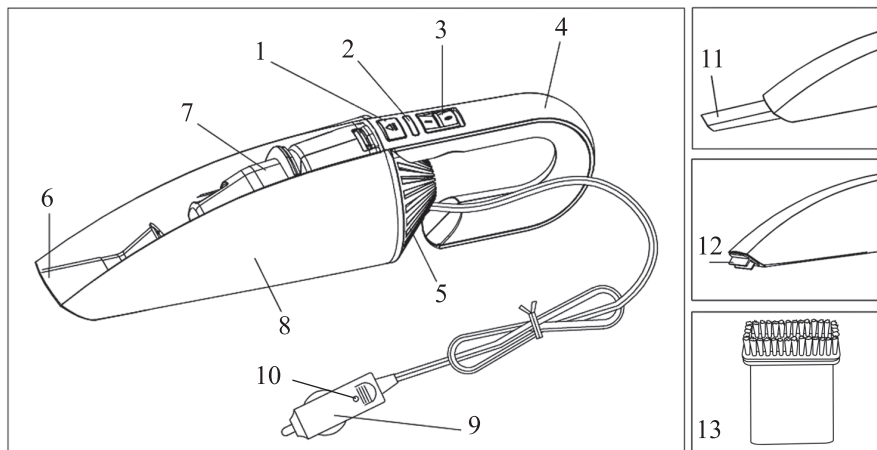

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Кнопка отсоединения пылесборника | 8. Контейнер пылесборника |
| 2. Индикатор питания | 9. Шнур электропитания с разъемом |
| 3. Кнопка включения | 10. Индикатор подключения к электро- |
| 4. Ручка | сети |
| 5. Отверстия для выхода воздуха | 11. Узкая насадка |
| 6. Всасывающее отверстие | 12. Силиконовая насадка |
| 7. Пластиковый кожух с матерчатым фильтром внутри | 13. Ворсовая щетка |

Узкая насадка удобна для уборки таких труднодоступных мест, как углубления в сиденьях, углы, щели, бардачок и другие ниши, радиатор и т.д.

Силиконовая насадка предназначена для сбора разлитых жидкостей.

Используйте **ворсовую щетку** для уборки ковров, сидений и обивки салона. Ворс щетки хорошо счищает прилипшую пыль с поверхности, поэтому ее удобно использовать при уборке плоских поверхностей. Это основная насадка, с которой рекомендуется использовать пылесос.

Подготовка к работе и использование

Включение и уборка

Убедитесь, что фильтр и пылесборник установлены должным образом. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель может перегреться и выйти из строя. Подсоедините ворсовую щетку.

Полностью размотайте шнур питания и подключите его к разъему прикуривателя автомобиля. Загорятся индикаторы питания и подключения к электросети.

Включите пылесос, сдвинув кнопку включения вперед, и приступайте к уборке. Для выключения пылесоса сдвиньте кнопку включения назад.

Для уборки пыли и мелкого мусора в труднодоступных местах используйте узкую насадку. Вставьте ее во всасывающее отверстие пылесоса и немного надавите для фиксации.

Сбор жидкости

Для сбора жидкости используйте силиконовую насадку. При всасывании жидкости держите пылесос под углом примерно 45° к поверхности, при этом всасывающее отверстие должно быть обращено вниз.

В перерывах и по окончании работы не наклоняйте пылесос под углом менее 20° к поверхности и не кладите пылесос горизонтально во избежание пролития жидкости и попадания ее в двигатель. Обязательно очищайте контейнер пылесборника сразу после всасывания жидкости.

Внимание! Не используйте пылесос для всасывания любых жидкостей, кроме холодной воды. Не превышайте уровень «MAX» при всасывании жидкости. Уровень измеряется, когда пылесос повернут всасывающим отверстием вниз.

После окончания работы выключите пылесос, аккуратно снимите контейнер пылесборника (см. главу «Чистка и обслуживание») и промойте контейнер и фильтр в теплой воде. Перед сборкой просушите все детали.

Советы и рекомендации

Если вы хотите использовать прибор дома с помощью адаптера для розетки (приобретается отдельно), убедитесь, что он соответствует техническим характеристикам пылесоса и поддерживает пусковой ток 20 А.

Перед использованием разветвителя прикуривателя или удлинителя прикуривателя убедитесь, что они обладают необходимыми техническими характеристиками и выдерживают потребляемый пылесосом ток.

Перед использованием пылесоса всегда полностью разматывайте шнур электропитания. Запрещается эксплуатировать пылесос с полностью или частично смотанным шнуром. В противном случае шнур в смотке может перегреться, что может привести к короткому замыканию.

Перед подключением шнура к разъему прикуривателя убедитесь, что пылесос выключен. В противном случае в момент подключения возможно обгорание и повреждение контактов разъема прикуривателя.

Чистка и обслуживание

Корпус пылесоса очищайте мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные средства.

Внимание! Не погружайте корпус пылесоса в воду или под струю воды.


Очистка пылесборника

1. Нажмите на кнопку фиксатора и отсоедините пылесборник.
2. Извлеките матерчатый фильтр тонкой очистки за язычок.
3. Извлеките из пылесборника фильтр грубой очистки за язычок.
4. Аккуратно вытряхните содержимое пылесборника в мусорное ведро. Если вы собирали жидкость, то вылейте жидкость в раковину.
5. Очистите фильтры, при необходимости промойте их чистой теплой водой.
6. Просушите все детали и установите фильтры и пылесборник на место.

Замена предохранителя

Отвинтите фиксирующую гайку в торце разъема. Снимите гайку и центральный контакт. Выньте предохранитель и установите новый. Установите центральный контакт и заверните фиксирующую гайку.

Предохранитель: номинальный ток 10 А, диаметр 6 мм, длина 30 мм.

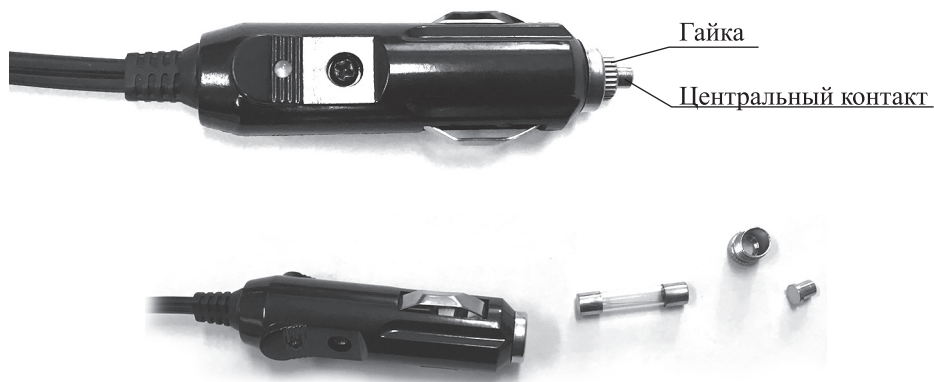

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей, вдали от прямых солнечных лучей.

Устранение неполадок

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к электросети автомобиля	Убедитесь, что штекер прибора надежно подключен к автомобильному прикуривателю. Убедитесь, что индикаторы на пылесосе и на штекере горят
Плохой контакт штекера с разъемом прикуривателя	
В разъеме перегорел предохранитель	Замените предохранитель
Недостаточная сила всасывания. Сработала защита от перегрева мотора	Отключите пылесос и подождите, пока он полностью остынет. Перегрев может произойти, если в результате засора фильтров сильно уменьшился поток воздуха, и его стало недостаточно для охлаждения мотора

Недостаточная сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтр нуждается в очистке или замене	Снимите фильтр и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Фильтр намок	Очистите фильтр, промойте и просушите его
Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля	Возможно, разряжен автомобильный аккумулятор. Зарядите его

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может давать посторонний запах	После промывки фильтра полностью высушите его перед установкой
В пылесборник попало пахучее вещество	Промойте фильтр и пылесборник

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтр установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтр правильно

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ≈ 12 В, 6,5 А
2. Тип электропитания: от прикуривателя
3. Мощность: 75 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Емкость пылесборника:
 - при сухой уборке: 400 мл
 - при сборе жидкостей: 150 мл
6. Длина шнура: 4,5 м
7. Размер устройства: $425 \times 105 \times 105$ мм
8. Размер упаковки: $430 \times 115 \times 115$ мм
9. Вес нетто: 0,9 кг
10. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Юнс Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 26 Чжубэй Вест Роуд, Мачжу Тауэр, Юйяо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая процедура, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т. д. Циклонный фильтр закручивает мусор, и он оставляет микроцарапины на поверхности пылесборника. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не подлежит замене по гарантии.

Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколы и трещины на корпусе, перелом пластика — все это является негарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Пылесос предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением прибора к электросети автомобиля убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие его части повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
7. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети и домашние животные.
8. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Отключите прибор от сети, если не используете его длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Не засасывайте жидкости, кроме воды, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
10. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, так как мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
16. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
17. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
18. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
19. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store




Google Play

Скачивайте приложение Kitfort



**Мен кір мен
шаңды қолға
үйретемін!**

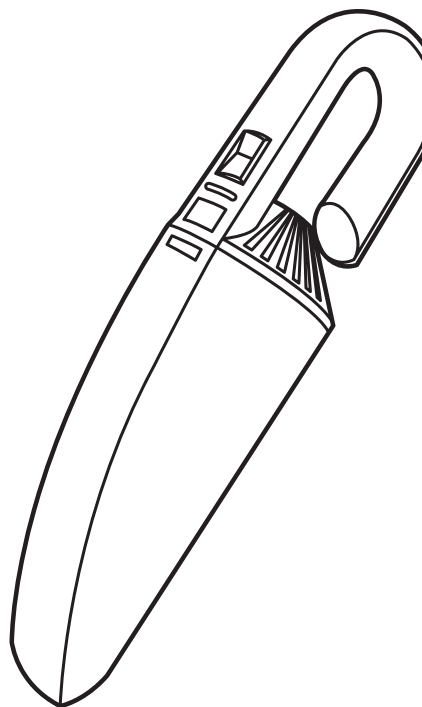

КТ-537

қол автокөлік шаңсорғышы

KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-537 автомобиль қол шаңсорғышы құрғақ кірді, шаңды және төгілген сұйықтықтарды жедел түрде тазартуға мүмкіндік береді. Ол аэродинамикалық пішінді ықшамды, стильді дизайны және ыңғайлы тұтқасы бар. Темекі тұтатқыштың жұмысының арқасында сіз автомобильдің салонын жолда тазалай аласыз, ал тұрақты тазалау үйдегі шаңсорғышты пайдаланғаннан гөрі аз қиындық тудырады.

Ықшамдылық

Қол шаңсорғышының басты артықшылықтарының бірі — бұл ықшамдылық. Онымен көлік салонының қол жеткізу қиын бұрыштарды тазалау оңай.

Циклондық сүзгі, ыңғайлы тазалау


Шаңсорғыш жақсы тазалауды қамтамасыз ететін заманауи циклондық сүзгімен жабдықталған. Шаң жинағыштың контейнері оңай ажыратылады және одан шыққан шаң өте оңай шайқалады.

Жинақтау

1. Шаң жинағыш пен сүзгі орнатылған шаңсорғыш — 1 дана
2. Жіңішке саптама — 1 дана
3. Силикон саптама — 1 дана
4. Түкті щетка — 1 дана
5. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
6. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Қол автокөлік шаңсорғышының құрылғысы

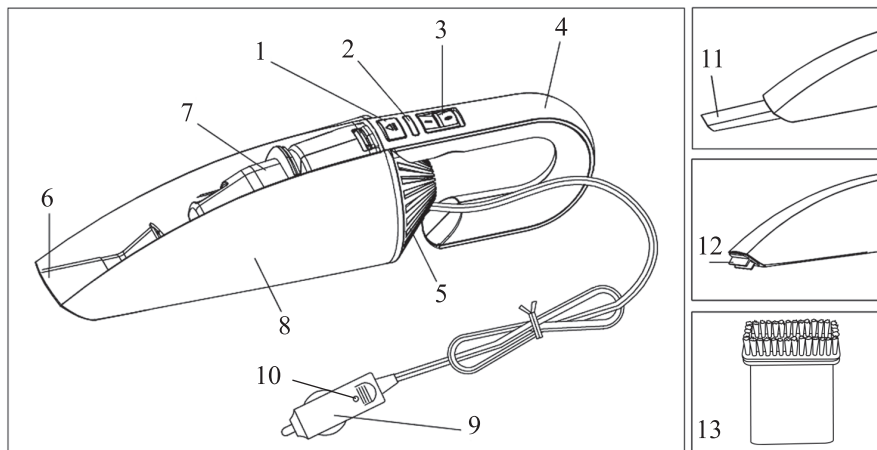

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Шаң жинағышты ажырату түймесі | 8. Шаң жинағыштың контейнері |
| 2. Қуат индикаторы | 9. Ағытпасы бар қуат сымы |
| 3. Қосу түймесі | 10. Электр желісіне қосылу индикаторы |
| 4. Тұтка | 11. Жіңішке саптама |
| 5. Ауа шығатын саңылаулар | 12. Силикон саптама |
| 6. Сору тесігі | 13. Түкті щетка |
| 7. Ішінде мата сүзгісі бар пластикалық қаптама | |

Жіңішке саптама орындықтардағы ойықтар, бұрыштар, саңылаулар, қобдиша және басқа тауашалар, радиатор және т.б. сияқты қиын жерлерді тазалауға ыңғайлы.

Силикон саптама төгілген сұйықтықтарды жинауға арналған.

Кілемшелерді, орындықтарды және салон қаптауышын тазалау үшін **түкті щетканы** пайдаланыңыз. Қылқалам қадалары бетіндегі жабысқан шанды жақсы тазартады, сондықтан тегіс беттерді тазалау кезінде қолдануға ыңғайлы. Бұл шаңсорғышты пайдалану ұсынылатын негізгі саптама.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Қосу және тазалау

Сүзгі мен шаң жинағыштың тиісті түрде орнатылғанын тексеріңіз. Сору саңылауы ашық және қоқыстан бос болуы керек. Әйтпесе, қозғалтқыш қызып кетуі және істен шығуы мүмкін. Түкті щетканы қосыңыз.

Қуат сымын толығымен тарқатыңыз және оны автомобильдің темекі тұтандырғыш ағытпасына қосыңыз. Қуат және электр желісіне қосылу индикаторлары жанады.

Қуат түймесін алға жылжыту арқылы шаңсорғышты қосыңыз және тазалауды бастаңыз. Шаңсорғышты өшіру үшін қуат түймесін артқа сырғытыңыз.

Қол жетпейтін жерлерде шаң мен ұсақ қоқыстарды тазарту үшін жіңішке саптаманы қолданыңыз. Оны шаңсорғыштың сору тесігіне салыңыз да, бекіту үшін аздап басыңыз.

Сұйықтықты жинау

Сұйықтықты жинау үшін силикон саптаманы қолданыңыз. Сұйықтықты сору кезінде шаңсорғышты бетке шамамен 45° бұрышпен ұстаңыз, бұл ретте сору тесігі төмен қарауы керек.

Үзілістерде және жұмыс аяқталғаннан кейін шаңсорғышты бетке 20° кем бұрышпен еңкейтпеңіз және сұйықтықтың төгілуіне және оның қозғалтқышқа түсуіне жол бермеу үшін шаңсорғышты көлденеңінен қоймаңыз. Сұйықтықты сорғаннан кейін шаң жинағыштың контейнерін тазалауды ұмытпаңыз.

Назар аударыңыз! Суық судан басқа кез келген сұйықтықтарды сору үшін шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Сұйықтықты сору кезінде «MAX» деңгейінен аспаңыз. Деңгей шаңсорғыш сору тесігі төмен қараған кезде өлшенеді.

Жұмыс аяқталғаннан кейін шаңсорғышты өшіріп, шаң жинағыштың контейнерін абайлап алыңыз («Тазалау және техникалық қызмет көрсету» бөлімін қараңыз) және контейнер мен сүзгіні жылы сумен шайыңыз. Жинамас бұрын барлық бөліктерді құрғатыңыз.

Кеңестер мен ұсынымдар

Егер сіз құрылғыны үйде розетка адаптері көмегімен қолданғыңыз келсе (бөлек сатып алынады), оның шаңсорғыштың техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне және 20 А іске қосу тогын қолдайтынына көз жеткізіңіз.

Темекі тұтатқыш тармақтағышын немесе темекі тұтатқышының ұзартқышын қолданар алдында олардың қажетті техникалық сипаттамаларға ие екендігіне және шаңсорғыш тұтынатын токқа төтеп беретініне көз жеткізіңіз.

Шаңсорғышты қолданар алдында әрқашан қуат сымын толығымен тарқатыңыз. Сым толық немесе ішінара оралған шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады. Әйтпесе, оралған сым қызып кетуі мүмкін, бұл қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін.

Сымды темекі тұтандырғышының ағытпасына қоспас бұрын, шаңсорғыштың өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Әйтпесе, қосылу кезінде темекі тұтандырғыш ағытпасы түйіспелері күйіп кетуі және зақымдалуы мүмкін.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Шаңсорғыштың корпусын жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалаңыз. Абразивті құралдарды қолданбаңыз.

Назар аударыңыз! Шаңсорғыштың корпусын суға немесе су ағынының астына батырмаңыз.


Шаң жинағышты тазалау

1. Шаң жинағышты ажырату түймесін басып, шаң жинағышты ажыратыңыз.
2. Сүзгіні шаң жинағыш контейнерінен алыңыз.
3. Шаң жинағыштың ішіндегісін қоқыс жәшігіне ақырын қағып тастаңыз. Егер сіз сұйықтық жинасаңыз, оны төгіп тастаңыз.
4. Матадан жасалған сүзгіні пластикалық қаптамадан ажыратыңыз.
5. Сүзгі мен қаптаманы тазалаңыз, қажет болса сүзгіні, қаптаманы және контейнерді таза, жылы сумен шайыңыз.
6. Барлық бөліктерді құрғатыңыз және сүзгі мен шаң жинағышты орнына орнатыңыз.

Сақтандырғышты ауыстыру

Ағытпаның шетжағындағы бекіту сомынын бұрап алыңыз. Сомын мен орталық түйіспені алыңыз. Сақтандырғышты шығарып, жаңасын орнатыңыз. Орталық түйіспені орнатыңыз және бекіту сомынын бұраңыз.

Сақтандырғыш: номиналды ток 10 А, диаметрі 6 мм, ұзындығы 30 мм.

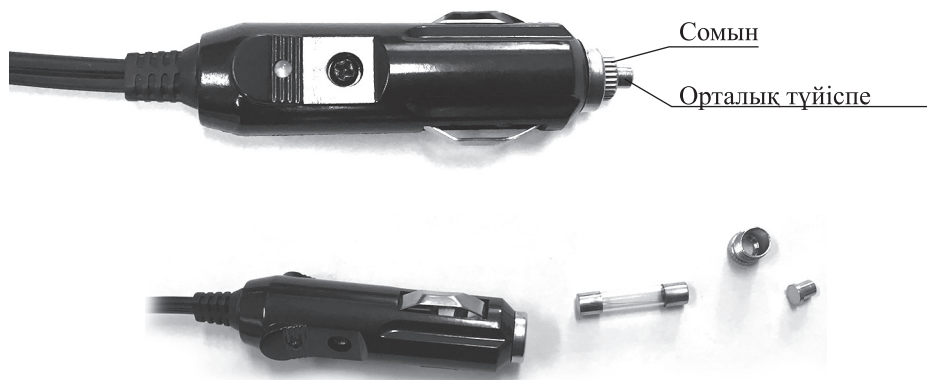

Күтім және сақтау

Шаңсорғышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде, тікелей күн сәулесінен алыс жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Шаңсорғыш жұмыс істемейді

Мүмкін себеп	Шешім
Құрылғы автомобильдің электр желісіне қосылмаған	Құрылғының істікшесі автомобиль темекі тұтандырғышына мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Вакуумдағы және істікшедегі индикаторлардың жанып тұрғанын тексеріңіз
Істікшенің темекі тұтандырғыш ағытпасымен нашар байланысы	Сақтандырғышты ауыстырыңыз
Ағытпада сақтандырғыш жанып кетті	Шаңсорғышты өшіріп, оның толық суығанын күтіңіз. Егер сүзгілердің бітелуінен ауа ағыны айтарлықтай азайса, және қозғалтқышты салқындату үшін жеткіліксіз болса, қызып кету мүмкін

Сору күші жеткіліксіз

Мүмкін себеп	Шешім
Шаң жинағыш толып кетті	Шаң жинағышты тазалаңыз
Сүзгіні тазалау немесе ауыстыру қажет	Сүзгіні алыңыз және сору күшін тексеріңіз. Егер сүзгісіз сору күші көп болса, онда мәселе сүзгіде болады. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз
Сүзгі суланып қалды	Сүзгіні тазалаңыз, шайыңыз және құрғатыңыз
Автокөліктің борттық желісіндегі төмен кернеу	Автокөліктің аккумуляторы таусылған шығар. Оны зарядтаңыз

Жұмыс кезінде шаңсорғыштан бөтен иіс шығады

Мүмкін себеп	Шешім
Иісті шаң жинағыштағы шаң шығаруы мүмкін	Шаң жинағышты тазалаңыз
Шаң жинағыш тазартылмаған сүзгімен сақтауға қойылды	Сүзгіні шайыңыз
Егер дымқыл сүзгі шаңсорғышқа орнатылса, ол бөтен иіс шығаруы мүмкін	Сүзгіні жуғаннан кейін оны орнатпас бұрын оны толығымен құрғатыңыз
Шаң жинағышқа иісті зат кірді	Сүзгі мен шаң жинағышты шайыңыз

Шаңсорғыштан шаң шығады

Мүмкін себеп	Шешім
Сору арнасы бұғатталған	Сору арнасын шаң жинағышта және саптамаларда тексеріңіз
Шаң жинағыш толып кетті	Шаң жинағышты тазалаңыз
Шаң жинағыш немесе сүзгі дұрыс орнатылмаған	Шаң жинағыш пен сүзгіні дұрыс орнатыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге info@kitfort.ru мекен-жайға жазыңыз, мәселені тіркейтін фотосуреттер немесе видеофайлдар арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ≈ 12 В, 6,5 А
2. Қуат беру түрі: темекі тұтатқыштан
3. Қуаты: 75 Вт
4. Электр тогының соғуынан қорғау класы: III
5. Шаң жинағыштың сыйымдылығы:
 - құрғақ тазалау кезінде: 400 мл
 - сұйықтықтарды жинау кезінде: 150 мл
6. Сымның ұзындығы: 4,5 м
7. Құрылғының өлшемі: $425 \times 105 \times 105$ мм
8. Қаптама өлшемі: $430 \times 115 \times 115$ мм
9. Таза салмағы: 0,9 кг
10. Жалпы салмағы: 1,1 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Нинбо Юнс Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 26 Чжубэй Вест Роуд, Мачжу Тауэр, Юйяо, Чжэцзян, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға арналған уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні кәдімгі қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз тәсілмен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Өндірілген айы мен жылы орама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жиынтықталымына, сондай-ақ оның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Шаң жинағыштың немесе шаңсорғыш сүзгілерінің бітелуіне байланысты сору күшінің төмендеуі кепілдік емес. Шаң жинағыш пен сүзгілерді тазалау — бұл «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында көрсетілгендей, үнемі және өздігінен жасалуы керек қажетті процедура.

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Қатты қоқыстарды жиі сорып алғанда, шаң жинағыштың беті құм түйіршіктерінің, ұсақ тастардың, жармалардың және т. б. өткір жиектерінің пластикке үнемі әсер етуіне байланысты күңгірт және мөлдір болмауы мүмкін. Микро сызаттар көп болған кезде беті күңгірт болып көрінеді. Бұл қалыпты жағдай және кепілдік бойынша ауыстыруға болмайды.

Құрылғының құлауы оның элементтеріне әртүрлі механикалық зақым келтіруі мүмкін: корпустағы чиптер мен жарықтар, пластиктің сынуы — мұның бәрі кепілдіксіз жағдай.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан жаныңызда ұстаңыз.

1. Шаңсорғыш тұрмыстық пайдалануға арналған және өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін автомобильдің салонын тазалау үшін пайдаланылуы мүмкін.
2. Шаңсорғышты тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны автомобильдің электр желісіне қоспас бұрын, онда көрсетілген электр қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

5. Қуат сымы, аша немесе басқа бөлшектері бүлінген болса, зарядтау құрылғысын пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау пайдалану кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
6. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға шаңсорғышты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға шаңсорғышпен ойнауға рұқсат бермеңіз.
7. Жақын жерде балалар және үй жануарлары болған кезде шаңсорғыштың жұмысын бақылаңыз.
8. Жұмыс істеп тұрған шаңсорғышты қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе қызмет көрсетуден бұрын шаңсорғышты желіден ажыратыңыз.
9. Судан басқа сұйықтықтарды, көмірді, темекі тұқылын және ыстық күлді, өткір заттарды, өте ұсақ шанды (мысалы, цемент шаңы немесе тонер), тез тұтанатын заттарды сорып алмаңыз.
10. Сүзгіні уақтылы тазалаңыз. Есіңізде болсын, бітелген сүзгі сору күшін азайтады, бұл тазалау сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, сүзгі бітелген кезде шаңсорғышпен айдалатын ауа мөлшері азаяды, бұл қозғалтқыштың қызып кетуіне және істен шығуына әкелуі мүмкін, өйткені қозғалтқыш шаңсорғыш арқылы айдалатын ауамен салқындатылады.
11. Құрылғыны қосуды бұғаттауды айналып өтуге тырыспаңыз.
12. Шаңсорғыштың құлап кетуіне жол бермеңіз және оны сокқыға ұшыратпаңыз.
13. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
14. Өндіруші ұсынған аксессуарларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақаттарға әкелуі мүмкін.
15. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
16. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.
17. Шаңсорғышты қолданар алдында жұмыс бетін шаңсорғыш сорып алатын заттар мен сымдардан босатыңыз.
18. Сору саңылауын бетіңізден, денеңізден және киімнің бос ілулі бөліктерінен алыс ұстаңыз.
19. Кездейсоқ құлап кетпес үшін шаңсорғышты биік сөрелерде сақтамаңыз.

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау



App Store



Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru