
Ароматный и румяный!

Kitfort

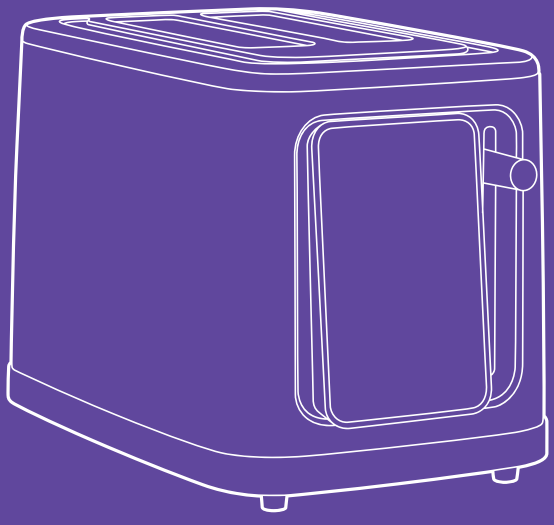

Тостер КТ-9981

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения 4
Комплектация 4
Устройство тостера 5
Подготовка к работе и использование 6
Чистка и обслуживание 11
Уход и хранение 11
Устранение неполадок 11
Технические характеристики 12
Меры предосторожности 13

Kitfort

Общие сведения

Электрический тостер КТ-9981 создан для тех, кто любит ароматный и хрустящий горячий поджаренный хлеб. Особый вкус и цвет корочки тостов получаются благодаря карамелизации содержащегося в хлебе сахара при инфракрасном нагреве в процессе приготовления.

Тостер оснащен сенсорной панелью управления и дисплеем. Устройство имеет 6 степеней обжаривания, а также может работать в двух режимах. Режим «Подогрев» служит для подогрева уже готовых тостов, если они остыли. Режим «Разморозка» позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба.

Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их обжарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. По окончании приготовления тостер автоматически отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлечь. Вы можете приготовить один или два тоста одновременно.

Съемный поддон для крошек позволяет легко очистить тостер от хлебных крошек. Для удобного хранения на дне устройства предусмотрены держатели для шнура питания. Противоскользящие вставки на ножках делают тостер более устойчивым.


Тостер предназначен для приготовления тостов в домашних условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов и других местах для некоммерческой эксплуатации.

Комплектация


1. Тостер — 1 шт.
2. Поддон для крошек — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство тостера

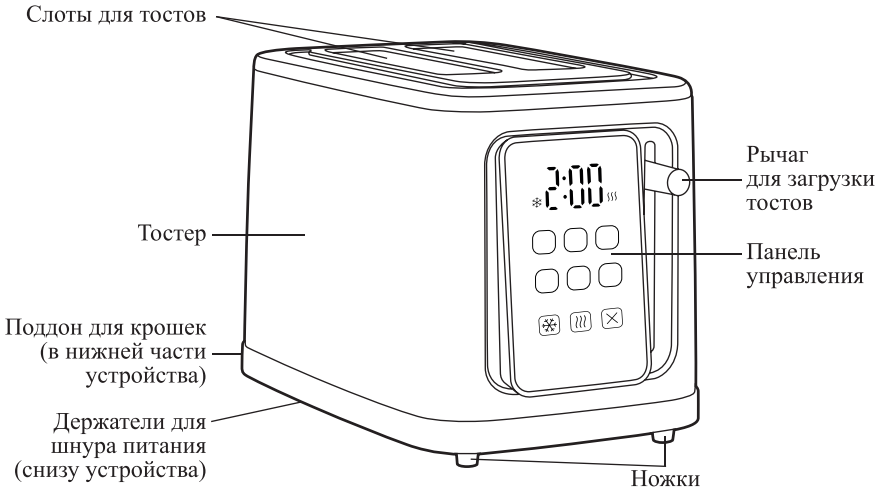

Панель управления

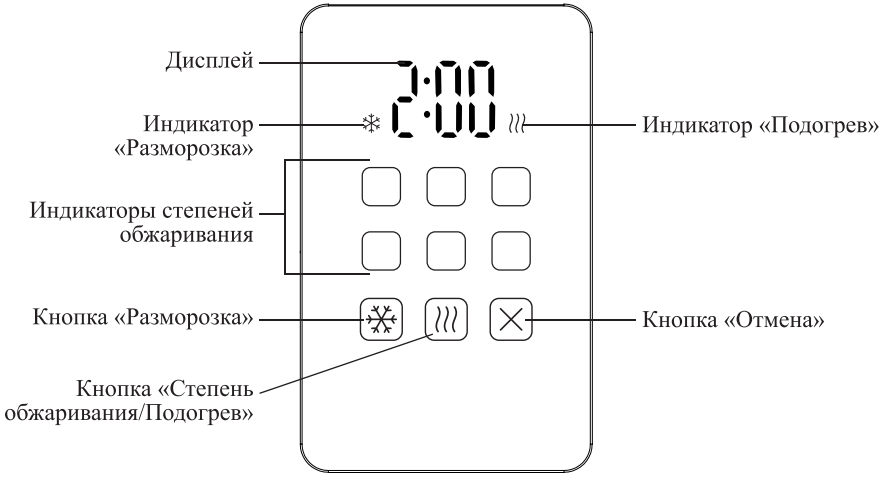

Для приготовления тосты помещаются в ***слоты для тостов***. Чтобы включить тостер, необходимо опустить ***рычаг для загрузки тостов*** вниз до фиксации, загорится панель управления, тостер начнет нагрев. Спустя пару секунд все индикаторы степеней обжаривания, кроме индикатора степени обжаривания, выбранной при последнем использовании, погаснут. Если не совершать никаких действий с панелью управления, тостер будет работать с настройками, установленными во время предыдущего использования. Когда тостер выключится, рычаг для загрузки тостов автоматически поднимется, панель управления погаснет.

Примечание. Устройство оснащено энергонезависимой памятью: даже если оно было отключено от сети питания, прибор запомнит настройки, которые были использованы при последнем приготовлении, и установит их автоматически при следующем включении. Однако если при последнем приготовлении был использован режим «Разморозка», прибор запомнит только степень обжаривания тоста.

Кнопка «Степень обжаривания/Подогрев» циклически переключает степени обжаривания тостов, а также включает режим подогрева без обжаривания. Устройство имеет 6 степеней обжаривания, где «1» — минимальное время и легкая (светлая) обжарка, а «6» — максимальное время и сильная (темная) обжарка. Время в режиме «Подогрев» фиксированное (35 секунд), его нельзя изменить.

Кнопка «Разморозка» включает режим разморозки: сначала хлеб разогревается, а затем включается обжаривание. В режиме разморозки время обжаривания тостов для каждой степени обжаривания увеличено на 15%.

Кнопка «Отмена» позволяет вручную завершить обжаривание, подогрев или разморозку тостов. При нажатии на кнопку «Отмена» тостер выключается, а тосты поднимаются вверх.

Во время настройки на ***дисплее*** отобразится выбранная степень обжаривания или обратный отсчет времени приготовления в режиме подогрева или разморозки. Если выбрана степень обжаривания, во время приготовления на дисплее будут попеременно отображаться выбранная степень обжаривания тоста и обратный отсчет времени приготовления, символ «:» будет мигать. Индикатор выбранной степени обжаривания будет гореть непрерывно. Если выбран режим разморозки, на дисплее также будет гореть индикатор «Разморозка». В режиме подогрева на дисплее будет отображаться обратный отсчет времени подогрева, индикатор «Подогрев» будет гореть, а символ «:» — мигать. Индикаторы степеней обжаривания гореть не будут.

Время приготовления отображается в формате «М:СС» (где М — минуты, а СС — секунды).

Поддон для крошек съемный и извлекается из нижней части устройства.

Нажатие на кнопки, а также включение и выключение устройства сопровождаются звуковым сигналом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте тостер из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус тостера влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для тостов, на панель управления и шнур питания.

Установите тостер на ровную горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 50 см. Проверьте, чтобы рядом с прибором не было легковоспламеняющихся предметов (например, штор).

Подключите устройство к сети питания. Опустите рычаг для загрузки тостов вниз, начнется нагрев. Выберите максимальную степень обжаривания, нажимая на кнопку «Степень обжаривания/Подогрев», пока на дисплее не отобразится значение «6». В процессе первого нагрева может появиться специфический запах, так как с нагревательных элементов должны обгореть остатки смазки и других материалов, которые могли остаться после производства. Это нормально для нового устройства. Когда тостер отключится, подождите 2–3 минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру нагрева еще два раза.

Тостер готов к эксплуатации.

Использование

Приготовление тостов

1. Убедитесь, что поддон для крошек установлен. Смотайте излишки шнура питания на держатели на дне прибора. Подключите тостер к сети питания.
2. Поместите один или два тоста в слоты для тостов. Опустите рычаг для загрузки тостов вниз до упора, чтобы он зафиксировался в нижнем положении, загорится панель управления, тостер начнет нагрев. Спустя пару секунд все индикаторы степеней обжаривания, кроме индикатора степени обжаривания, выбранной при последнем использовании, погаснут. Если не совершать никаких действий с панелью управления, тостер будет работать с настройками, установленными во время предыдущего использования.

   Примечания. Если при последнем использовании был выбран режим подогрева, спустя пару секунд после включения погаснут все индикаторы степеней обжаривания.

   Если тостер отключен от сети питания, то рычаг загрузки тостов не будет фиксироваться в нижнем положении.
3. Установите нужную степень обжаривания, нажимая на кнопку «Степень обжаривания/Подогрев». На дисплее отобразится выбранная степень обжаривания, соответствующий ей индикатор будет гореть непрерывно. Во время приготовления на дисплее будут попеременно отображаться выбранная степень обжаривания и обратный отсчет времени приготовления. Символ «:» будет мигать.

   Примечание. Вы можете изменить настройки в процессе приготовления.
4. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, панель управления погаснет. Тосты поднимутся вверх. Для отключения тостера вручную нажмите на кнопку «Отмена».
5. Достаньте тосты. Для извлечения маленьких тостов поднимите рычаг загрузки тостов вверх до упора — это поможет поднять тосты максимально высоко.

Примечание. Не используйте металлические вилки, ножи, кухонные щипцы и прочие предметы из металла для того, чтобы достать тосты. Используйте деревянные или пластмассовые термостойкие кухонные приборы, чтобы достать готовые тосты из слотов. Будьте осторожны, не повредите прибор и не обожгитесь.

6. Отключите тостер от сети питания, дождитесь, когда устройство остынет, и очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Подогрев

Если готовые тосты остыли, вы можете подогреть их. Для этого поместите тосты в слоты, опустите рычаг для загрузки тостов вниз до упора, загорится панель управления, тостер начнет нагрев. Нажимайте на кнопку «Степень обжаривания/Подогрев», пока не загорится индикатор «Подогрев». Все индикаторы степеней обжаривания погаснут, а на дисплее отобразится обратный отсчет времени подогрева. Время подогрева фиксированное (35 секунд), его нельзя изменить.

По окончании подогрева тостер автоматически выключится, панель управления погаснет. Тосты поднимутся вверх. Для выключения тостера вручную нажмите на кнопку «Отмена».

Примечание. Степень обжаривания при подогреве установить нельзя.

Разморозка

Тосты можно готовить из замороженного хлеба, однако предварительно он должен быть разморожен. Тостер может сделать это автоматически. Для этого поместите тосты в слоты, опустите рычаг для загрузки тостов вниз до упора, загорится панель управления, тостер начнет нагрев. Установите нужную степень обжаривания, нажимая на кнопку «Степень обжаривания/Подогрев». Нажмите на кнопку «Разморозка», на дисплее загорится индикатор «Разморозка». Предустановленное время обжаривания увеличится на 15%. Тостер сначала разморозит тосты, а затем обжарит их до выбранной степени.

По окончании приготовления тостер автоматически выключится, панель управления погаснет. Тосты поднимутся вверх. Для выключения тостера вручную нажмите на кнопку «Отмена».

Советы

Тосты должны свободно помещаться в слоты для тостов. Максимальная толщина тостов не должна превышать 1,2 см. Рекомендуется использовать тосты толщиной 1 см. Благодаря автоцентрированию тосты, независимо от их толщины, всегда располагаются посередине между нагревателями и поэтому обжариваются равномерно с обеих сторон.

Разные сорта хлеба требуют разного времени приготовления для получения схожей степени обжаривания (цвета) тоста. Черствый хлеб поджаривается быстрее, чем свежий. Мягкий сдобный хлеб поджаривается быстрее, чем грубый и жесткий. Для достаточного обжаривания черного хлеба может потребоваться

повторное обжаривание. Иногда (в зависимости от сорта хлеба) хороший результат получается, если сначала обжарить хлеб, установив степень обжаривания «2» или «3», затем дать ему остыть 3–5 минут, после чего повторить обжаривание, выбрав бóльшую степень обжаривания. Такой способ рекомендуется для черного ржаного хлеба.

Если вы впервые готовите тосты, рекомендуется установить степень обжаривания «2» или «3».

В тостере можно обжаривать хлеб, содержащий злаки и семечки. Не поджаривайте в тостере хлеб, содержащий сухофрукты, — кусочки сухофруктов могут подгореть, и хлеб приобретет неприятный вкус.

Замораживание хлеба позволяет сохранить его в течение длительного времени. Для обжаривания замороженного хлеба используйте режим «Разморозка».

Для подогрева уже обжаренного тоста используйте режим «Разогрев».

При приготовлении одного тоста он обжарится сильнее по сравнению с приготовлением двух тостов одновременно.

При приготовлении второй порции тостов сразу после первой тосты второй порции обжарятся сильнее, так как тостер уже разогрет. Чтобы избежать пережаривания тостов, при приготовлении второй порции уменьшите степень обжаривания на одно деление.

Для извлечения маленьких тостов после окончания приготовления поднимите рычаг загрузки тостов вверх до упора — это поднимет тосты максимально высоко.

После приготовления тосты можно смазать маслом или плавленым сыром (лучше это делать, пока тосты горячие) и/или положить сверху ломтик колбасы, а также украсить зеленью. Прямоугольные тосты вы можете разрезать пополам по диагонали — так они выглядят аппетитнее. Тосты из черного хлеба можно сервировать с нарезанными овощами (огурцами, помидорами, перцем), ломтиками рыбы или ветчины, а тосты из белого хлеба — с джемом, вареньем или медом, шоколадным маслом, сгущенкой, кусочками фруктов или ягодами.

Если в процессе приготовления тостов пошел дым или возник запах горелого хлеба, немедленно отключите тостер, нажав на кнопку «Отмена», отключите прибор от сети, извлеките тосты и устраните причину проблемы.

Не используйте рваный, смятый, скрученный или деформированный хлеб, в противном случае он может застрять в тостере.

Если тост застрял, выключите тостер и попробуйте извлечь тост, несколько раз подняв и опустив рычаг извлечения тостов. Используйте деревянные или пластмассовые термостойкие кухонные приборы, чтобы достать тосты из слотов. Будьте осторожны, не повредите прибор и не обожгитесь.

Рецепты

Тосты с авокадо и томатами

Разрежьте спелое авокадо и удалите из него косточку. При помощи ложки или ножа отделите мякоть авокадо от кожуры, выложите мякоть в тарелку и разомните до состояния пюре. Добавьте к ней 1 ст. л. оливкового масла и 1 ч. л. лимонного сока, хорошо перемешайте. Добавьте соль и перец по вкусу.

Обжарьте ломтики хлеба в тостере. Намажьте на тосты пюре из авокадо, сверху выложите томаты, нарезанные дольками.

Тосты с яблоком и корицей

Очистите яблоко от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте яблоко небольшими кубиками и обжарьте до мягкости на сливочном или топленом масле. Добавьте 1 ч. л. сахара и посыпьте щепоткой молотой корицы, после чего поджаривайте яблоки еще 1–1,5 минуты на среднем огне.

Обжарьте ломтики хлеба в тостере и выложите на них готовые яблоки с корицей. При желании снова посыпьте яблоки щепоткой молотой корицы или сахарной пудрой.

Тосты с клубникой и мятой

Клубнику нарежьте небольшими ломтиками и выложите в тарелку. Добавьте к клубнике сахар по вкусу и небольшие листочки мяты. Обжарьте ломтики хлеба в тостере. На готовые тосты положите ломтики клубники с мятой.

Тосты с томатами и моцареллой

Нарежьте два небольших томата маленькими кубиками и выложите их в тарелку. Добавьте 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу. Для более насыщенного вкуса вы можете добавить нарезанные оливки или зелень, например базилик, укроп или петрушку.

Обжарьте ломтики хлеба в тостере. На готовые тосты положите ломтики моцареллы, затем сверху выложите приготовленную смесь из томатов и зелени.

Гренки из ржаного хлеба с чесноком

Очистите 3–4 дольки чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке. Смешайте измельченный чеснок с ¼ ч. л. соли. При желании добавьте 1 ч. л. оливкового масла — так чесночная смесь будет более однородной.

Обжарьте ломтики ржаного хлеба в тостере, выбрав степень обжаривания «4» или выше. Готовые тосты выложите на тарелку и нарежьте соломкой. Намажьте гренки чесночной смесью.

Чистка и обслуживание

Прежде чем приступить к чистке или обслуживанию тостера, отключите устройство от сети питания и дождитесь, когда прибор остынет.

Протирайте корпус тостера влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте абразивные моющие средства и жесткие губки для чистки устройства, чтобы не повредить его. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

По мере необходимости (не реже раза в неделю) очищайте поддон для крошек. Чтобы достать поддон для крошек из нижней части корпуса устройства, потяните его на себя. Вытряхните из поддона все крошки. При необходимости вымойте поддон в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды, затем тщательно просушите.

Вы также можете вытрясти крошки, застрявшие в слотах: достаньте поддон для крошек, переверните тостер вверх дном и аккуратно встряхните его.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для тостов, на панель управления и шнур питания.

Уход и хранение

Храните тостер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор.

Перед длительным хранением очистите тостер и уберите его в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, панель управления не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Рычаг для загрузки тостов не фиксируется в нижнем положении

Возможная причина	Решение
Тостер не подключен к сети питания	Вставьте шнур питания тостера в розетку
Неисправен электромагнит, фиксирующий рычаг для загрузки тостов	Обратитесь в сервисный центр

Во время приготовления ощущается запах горелого хлеба

Возможная причина	Решение
Установлена высокая степень обжаривания, из-за чего тост подгорает	Выберите более низкую степень обжаривания
Крошки, скопившиеся на нагревательных элементах, слотах для тостов или в поддоне для крошек, подгорают и дают неприятный запах	Очистите поддон для крошек, слоты для тостов и нагревательные элементы в соответствии с инструкцией, приведенной в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 780–930 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Количество слотов для тостов: 2
5. Количество степеней обжаривания тостов: 6
6. Длина шнура: 0,7 м
7. Размер устройства: 266 × 169 × 185 мм
8. Размер упаковки: 305 × 185 × 198 мм
9. Вес нетто: 1,2 кг
10. Вес брутто: 1,5 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован: EAC

Производитель: Юйяо Сити Фуда Электроник Ко., Лтд. №78 Фэнъи Роуд, Юйяо Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход тостера из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для тостов, на панель управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Снижение эффективности обжаривания тостов из-за загрязнения внутренних частей тостера (слотов для тостов, нагревательных элементов, поддона для крошек) не является гарантийным случаем. Их очистка — необходимая операция, которую следует проводить регулярно самостоятельно в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе «Чистка и обслуживание».

Повреждение прибора по причине самостоятельного вмешательства в конструкцию устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте тостер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Контролируйте работу тостера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий тостер без присмотра. Выключите устройство и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте тостер только на устойчивую горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см. Устанавливайте устройство так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей устройства.
12. Хлеб может загореться, поэтому не используйте тостер рядом или под легковоспламеняющимися материалами, в частности занавесками.
13. Не используйте металлические вилки, ножи, кухонные щипцы и прочие предметы из металла для того, чтобы извлечь тосты. Используйте деревянные или пластмассовые термостойкие кухонные приборы, чтобы достать готовые тосты из слотов.
14. Не используйте тостер без установленного поддона для крошек.
15. Не используйте рваный, смятый, скрученный или деформированный хлеб, в противном случае он может застрять в тостере.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для тостов, на панель управления и шнур питания.
23. Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

IM-1

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru