

Приглашаю на чай!



Чайник КТ-8759

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство чайника	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10
Мобильное приложение Kitfort.....	12

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер	14
Жинақтау.....	14
Шәйнек құрылғысы	15
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	15
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	16
Күтім және сақтау	17
Ақаулықтарды жою.....	17
Техникалық сипаттамалары	19
Сақтық шаралары.....	20
Kitfort қосымшасы	22

Общие сведения

Электрический чайник Kitfort КТ-8759 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче.

Корпус чайника и крышка сделаны из пластика. Мерная шкала находится сбоку на корпусе чайника. Ручка чайника пластиковая, она не нагревается и удобно лежит в руке. Переключатель находится на ручке прибора. При включении чайника загорается подсветка переключателя, которая является индикатором работы. Полный чайник закипает примерно за 7 минут.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый и находится в донной части. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе.

Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и включения без воды. В носике чайника расположен съемный фильтр от накипи.


При закипании воды образующийся пар попадает в паропровод, проходит по нему и затем воздействует на термодатчик, который отключает чайник. Такая конструкция позволяет устройству отключаться при закипании воды независимо от альтитуды (высоты над уровнем моря). Во время кипячения рекомендуется держать крышку плотно закрытой, иначе этот механизм может работать неправильно.

Комплектация

1. Чайник с фильтром — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство чайника

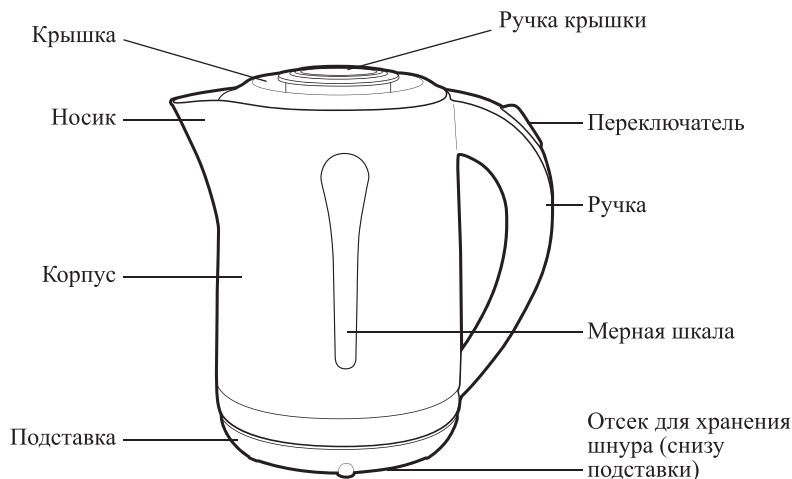

Подготовка к работе и использование

Установите подставку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор на полку или под нее, так как чайник при кипении выпускает много пара, который со временем может нанести ущерб вашей мебели.

Не допускайте перегибания или свешивания шнура электропитания со стола. Излишки шнура рекомендуется уложить в отсек с нижней стороны подставки. Установите чайник на подставку. Подключите подставку к сети электропитания.

У нового чайника может быть посторонний запах. Перед первым использованием налейте в устройство воду до максимальной отметки, нажмите на переключатель и вскипятите воду. Повторите процедуру несколько раз, после каждого раза сливая воду.

Чайник выключается автоматически, когда вода закипит. При необходимости вы можете выключить чайник раньше, нажав на переключатель. После того как вода закипела или чайник был выключен, подождите несколько минут, прежде чем снова включить его.

Внимание! Если вы включите чайник без воды, защита от перегрева автоматически отключит прибор. Дайте чайнику остыть в течение 15 минут, прежде чем наполнять его.

Использование

1. Откройте крышку чайника, потянув ее за ручку вверх.
2. Налейте воду в чайник до уровня между максимальной и минимальной отметками.
3. Закройте крышку и установите чайник на подставку.

4. Нажмите на переключатель. Подсветка переключателя загорится, чайник начнет нагреваться.
5. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится, подсветка переключателя погаснет. При необходимости вы можете самостоятельно выключить чайник с помощью переключателя.

Примечание. Прежде чем снять чайник с подставки, дождитесь его автоматического отключения, либо выключите чайник вручную с помощью переключателя. Не снимайте с подставки работающий чайник.

Внимание! Не наливайте в чайник слишком много воды (выше максимальной отметки), в противном случае она может выплеснуться из чайника при закипании. Не заливайте воду ниже минимальной отметки, чтобы прибор не перегрелся и не сработала защита от перегрева. Если это произошло, отключите устройство от сети питания, дождитесь его полного остывания. Затем налейте воду в чайник до уровня между максимальной и минимальной отметками и включите прибор. Открывайте крышку осторожно, так как она сильно греется и на ней скапливается конденсат.

Советы

После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников с дисковым нагревателем. В процессе нагрева шум может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не стоит выключать чайник или нажимать на переключатель, так как прибор продолжает свою работу. Через несколько секунд шум появится вновь.

Чтобы вода после кипячения быстрее остыла до нужной температуры, можно открыть крышку.

Чистка и обслуживание

Перед обслуживанием отключите подставку от сети электропитания и дайте чайнику остыть. Протрите корпус чайника и подставку сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте устройство в воду полностью или под струю воды. Не допускайте попадания воды на переключатель, шнур питания и в область контактов на дне чайника и подставке.

Для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать фильтрованную воду, очищенную от минералов, солей и металлов.

Для продления срока службы прибора удаляйте накипь по мере ее образования.

Если накипь образовалась на дне, поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 9% раствор уксусной кислоты, либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Появление следов ржавчины и очистка чайника от них

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металлического дна, а ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Обычно она оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина отлагается в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать ее жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Их также можно очистить химически — лимонной кислотой, а после дать чайнику просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Вся процедура занимает 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.
2. Налейте воду в чайник на 1–2 см, оставив там лимон.
3. Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите прибор вручную.
4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
5. Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной оксидной пленки на поверхности металла.
6. После этого вскипятите в чайнике воду и слейте ее.

Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлическим дном, и тогда счистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением удалите всю воду из чайника и просушите его, затем уберите в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка переключателя не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети питания и дождитесь, когда чайник остынет, затем включите его снова

Вода имеет посторонний запах

Возможная причина	Решение
Чайник еще не был в эксплуатации или редко используется	Включите чайник в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах не устранился, наполните чайник до максимальной отметки и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте ее. Затем тщательно промойте чайник

Чайник долго не отключается при закипании

Возможная причина	Решение
Крышка закрыта неплотно	Если крышка закрыта неплотно, механизм автоотключения при закипании может не сработать

На внешней стороне чайника, на подставке или под подставкой скапливается вода

Возможная причина	Решение
Уровень воды в чайнике превышает максимальный, и часть воды выплескивается при закипании	Отключите прибор от сети. Насухо протрите корпус, дно чайника и подставку. При следующем кипячении не превышайте максимальную отметку
Вода попала на внешнюю сторону чайника при наполнении	Отключите прибор от сети и насухо протрите его
Чайник протекает	Немедленно отключите прибор от электрической сети и насухо протрите его. Проверьте чайник на наличие протечки. Если протечка обнаружилась, не используйте чайник, обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1850–2200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 2,5 л
5. Материал корпуса: пластик
6. Материал крышки: пластик
7. Длина шнура: 0,6 м
8. Размер устройства: 246 × 161 × 248 мм
9. Размер упаковки: 220 × 170 × 240 мм
10. Вес нетто: 0,9 кг
11. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Гудфрендс Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 1338#, Таньцзялин Вест Роуд, Сяодун Индастриэл Эриа, Юйяо Сити, Чжэцзян 315400, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Накипь на дне чайника может нарушить алгоритм работы устройства. Этот случай не является гарантийным. Рекомендуется очищать чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения чайника вследствие использования такой воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне очистите чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на переключатель, шнур питания и контакты на дне чайника и подставке не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Чайник имеет защиту от перегрева и включения без воды. Тем не менее не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода прибора из строя.
2. Не включайте чайник без воды.
3. Перед снятием чайника с подставки дождитесь его автоматического выключения или выключите его самостоятельно, нажав на переключатель.
4. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, так как сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на дне либо во время наливания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.
5. Если защита от перегрева сработала, подождите около 15 минут, пока чайник остынет. После этого налейте воду, не превышая максимальную отметку, и включите чайник.
6. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.
7. Корпус и крышка чайника могут нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей, будьте осторожны!
8. Заваренный напиток может быть горячим. Проверяйте температуру напитка перед тем, как сделать глоток.
9. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
10. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
11. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
12. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

13. Не переносите подставку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
14. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, что неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
15. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети и домашние животные.
16. Устанавливайте чайник только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли дотронуться до его горячих поверхностей.
17. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
18. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
19. Храните устройство в недоступных детям местах.
20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
21. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
22. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
24. Избегайте попадания воды, порошков и других посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель, шнур питания и контакты на дне чайника и подставке.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store




Google Play

Скачивайте приложение Kitfort



**Шайға
шақырамын!**

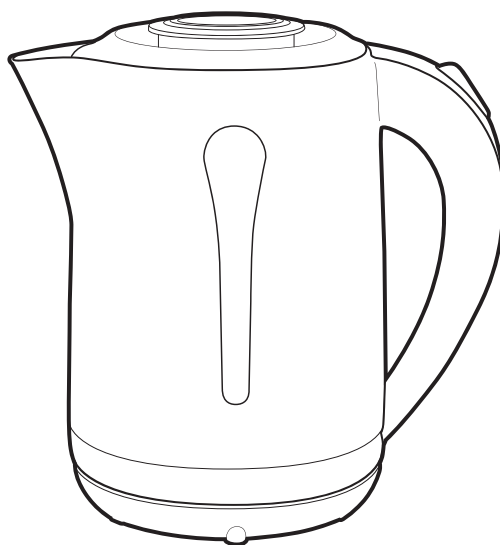

**КТ-8759
шәйнегі**

KZ

Жалпы мәліметтер

Kitfort КТ-8759 электр шәйнегі үйде, кеңседе, елде суды қайнатуға арналған.

Шәйнектің корпусы мен қақпағы пластиктен жасалған. Өлшеу шкаласы шәйнектің корпусының бүйірінде орналасқан. Шәйнектің тұтқасы пластиктен жасалған, ол қызбайды және қолында ыңғайлы. Коммутатор құрылғының тұтқасында орналасқан. Шәйнекті қосқан кезде қосқыштың артқы жарығы жанады, бұл жұмыс көрсеткіші болып табылады. Толық шәйнек шамамен 7 минут ішінде қайнайды.

Шәйнектің осы моделіндегі қыздыру элементі жасырын және түбінде орналасқан. Жоғарыдан ол тот баспайтын болаттан жасалған арнайы металл пластинамен жабылған, соның арқасында жылытқыштың сумен тікелей байланысы алынып тасталады. Бұл дизайн масштабтың пайда болуына жол бермейді, күтімді жеңілдетеді және суды жылыту кезінде шуды айтарлықтай азайтады.

Орталық контактісі бар стенд оған шәйнекті кез-келген күйде орналастыруға мүмкіндік береді, бұл 360° айнаруды қамтамасыз етеді. Төменгі жағында сымды сақтауға арналған бөлім бар, оған үстелге кедергі келтірмеу үшін артық қуат сымын орауға болады.

Шәйнек қайнаған кезде автоматты түрде өшеді, қызып кетуден және сусыз қосылудан қорғайды. Шәйнектің шүмегінде алынбалы масштабты сүзгі бар.

Су қайнаған кезде пайда болған бу бу құбырына түседі, ол арқылы өтеді, содан кейін шәйнекті ажырататын жылу датчигіне әсер етеді. Бұл дизайн құрылғыға алтитудасына (теңіз деңгейінен биіктікке) қарамастан су қайнаған кезде ажыратуға мүмкіндік береді. Қайнау кезінде қақпақты мықтап жабу ұсынылады, әйтпесе бұл механизм дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Жинақтау

1. Сүзгісі бар шәйнек — 1 дана
2. Устаушы — 1 дана
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
4. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Шәйнек құрылғысы



Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Устағышты үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс, көлденең бетке қойыңыз. Құрылғыны сөреге немесе астына қоймаңыз, өйткені шайнек қайнаған кезде көп бу шығарады, бұл уақыт өте келе жиһазға зиян тигізуі мүмкін.

Қуат сымның үстелден бүгілуіне немесе ілінуіне жол бермеңіз. Артық сымды тіректің төменгі жағындағы бөлікке салу ұсынылады. Шәйнекті стендке орнатыңыз. Тұғырды қуат көзіне қосыңыз.

Жаңа шәйнектің бөтен иісі болуы мүмкін. Бірінші қолданар алдында құрылғыға максималды белгіге дейін су құйыңыз, қосқышты басып, суды қайнатыңыз. Әр жолы суды төгіп тастағаннан кейін процедураны бірнеше рет қайталаңыз.

Су қайнаған кезде шайнек автоматты түрде өшеді. Қажет болса, қосқышты басу арқылы шәйнекті ертерек өшіруге болады. Су қайнағаннан кейін немесе шайнек өшірілгеннен кейін, оны қайта қоспас бұрын бірнеше минут күтіңіз.

Назар аударыңыз! Егер сіз шәйнекті сусыз қоссаңыз, қызып кетуден қорғау құрылғыны автоматты түрде өшіреді. Шәйнекті толтырмас бұрын оны 15 минут суытыңыз.

Пайдалану

1. Шәйнектің қақпағын тұтқаны жоғары қарай тартып ашыңыз.
2. Шәйнекке суды максималды және минималды белгілер арасындағы деңгейге дейін құйыңыз.

3. Қақпақты жабыңыз және шайнекті стендке қойыңыз.
4. Қосқышты басыңыз. Коммутатордың артқы жарығы жанады, шайнек қыза бастайды.
5. Су қайнаған кезде шайнек автоматты түрде сөнеді, қосқыштың артқы жарығы сөнеді. Қажет болса, шайнекті қосқышпен өзіңіз өшіре аласыз.

Ескерту. Шайнекті стендтен шығармас бұрын, оны автоматты түрде өшіруді күтіңіз немесе шайнекті қосқышпен қолмен өшіріңіз. Жұмыс істеп тұрған шайнекті стендтен шығармаңыз.

Назар аударыңыз! Шайнекке тым көп су құймаңыз (максималды белгіден жоғары), әйтпесе ол қайнаған кезде шайнектен шығып кетуі мүмкін. Құрылғы қызып кетпеуі және қызып кетуден қорғау жұмыс істемеуі үшін суды ең төменгі белгіден төмен толтырмаңыз. Егер бұл орын алса, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз, оның толық суығанын күтіңіз. Содан кейін шайнекке суды максималды және минималды белгілер арасындағы деңгейге дейін құйып, құрылғыны қосыңыз.

Қақпақты абайлап ашыңыз, себебі ол қатты қызады және конденсация жиналады.

Кенестер

Шайнектен барлық ыстық суды төгіп тастағаннан кейін, жылу соққысын болдырмау үшін оған бірден суық су құймаңыз. Шайнек салқындағанша 1–2 минут күтіңіз, содан кейін ғана су құйыңыз.

Суды жылыту процесі кейбір шумен бірге жүреді, бұл диск жылытқышы бар барлық шайнектерге тән қасиет. Қыздыру процесінде шу мүлдем тоқтауы мүмкін. Бұл сізді қорқытпауы керек. Шайнекті өшірмеңіз немесе қосқышты баспаңыз, себебі құрылғы жұмысын жалғастырады. Бірнеше секундтан кейін шу қайта пайда болады.

Қайнағаннан кейін суды қажетті температураға дейін тез салқындату үшін қақпақты ашуға болады.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Қызмет көрсетер алдында стендті қуат көзінен ажыратып, шайнекті суытыңыз. Шайнектің корпусы мен тұғырын алдымен дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Ыдыс жуғыш машинаны жууға болмайды. Құрылғыны толығымен суға немесе су ағынының астына батырмаңыз. Қосқышқа, қуат сымына және шайнектің түбіндегі және тұғырдағы байланыс аймағына судың түсуіне жол бермеңіз.

Қақтың пайда болуын болдырмау үшін минералдардан, тұздардан және металдардан тазартылған сүзілген суды пайдалану ұсынылады.

Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін масштабты пайда болған кезде алып тастаңыз.

Егер түбінде қақ пайда болса, қақтан тазартқышты шайнекке салыңыз (сіз сірке қышқылының 9% ерітіндісін немесе 100 мл суда ерітілген 3 г лимон қышқылын қолдануға болады), 0,5 л су құйып, қайнатыңыз. Ерітінді салқындағанша күтіңіз және ағызыңыз. Осыдан кейін, шайнекті металл бетінде қорғаныш пленка жасау үшін бірнеше сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін шайнекті ағынды сумен шайыңыз.

Тот іздерінің пайда болуы және шайнекті олардан тазарту

Бірнеше қайнатудан кейін шайнектің түбінде тот пайда болуы мүмкін — бұл темір мөлшері жоғары суды қолданудың нәтижесі. Бұл тақта металл түбінің тоты емес, судан шайнектің түбіне түскен тот. Ол әдетте кішкентай дақтар түрінде орналасады. Қайнаған су кезінде шайнектің түбінде көпіршіктер пайда бола бастайды, олар одан әрі қызған кезде үлкейіп, бөлініп, жоғары көтеріледі. Көпіршіктердің ішінде суда еріген ауа және су буы бар. Тот түбінде көпіршіктердің пайда болу нүктелеріне түседі.

Тоттың жиналуын болдырмау үшін сүзгіден өткен суды қайнатыңыз немесе оны қатты щеткамен үнемі механикалық түрде тазалаңыз. Тот нүктелерін кәдімгі ыдыс жуатын губканың қатты жағымен тазалау өте оңай. Оларды химиялық лимон қышқылымен тазартуға болады, содан кейін келесі қолданар алдында шайнекті құрғатыңыз.

Лимон сынасымен тот шөгінділерін кетірудің оңай жолы бар. Бүкіл процедура 10–15 минутты алады.

1. Қалыңдығы 3–5 мм болатын тұқымсыз лимон сынасын алыңыз да, оны шайнектің түбіне сүртіңіз.
 2. Шайнекке 1–2 см су құйып, лимонды сол жерде қалдырыңыз.
 3. Шайнекті қосып, суды қыздырыңыз, бірақ оны қайнатпаңыз: құрылғыны қолмен өшіріңіз.
 4. 1–2 минут күтіп, ағызыңыз.
 5. Шайнекті бірнеше рет шайыңыз, түбін құрғатыңыз және металл бетінде қорғаныш оксид пленкасын қалыптастыру үшін бірнеше сағатқа қалдырыңыз.
 6. Осыдан кейін суды шайнекке қайнатыңыз және оны төгіп тастаңыз.
- Бұл процедураны үнемі жүргізу ұсынылады.

Егер сіз шайнектің түбінен тотты уақтылы тазаламасаңыз, ол металл түбімен әрекеттесуі мүмкін, содан кейін оны тазарту қиын болады.

Күтім және сақтау

Шайнекті балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ұзақ сақтамас бұрын, шайнектегі барлық суды алып тастап, құрғатыңыз, содан кейін шаңнан қорғау үшін сөмкеге немесе қорапқа салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды, қосқыштың артқы жарығы жанбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Қызып кетуден қорғау жұмыс істеді	Құрылғыны қуат көзінен ажыратып, шайнектің суығанын күтіңіз, содан кейін оны қайта қосыңыз

Судың бөтен иісі бар

Мүмкін себеп	Шешім
Шәйнек әлі жұмыс істемеген немесе сирек қолданылады	Шәйнекті бірінші пайдалану нұсқауларына сәйкес қосыңыз. Егер иіс кетпесе, шәйнекті максималды белгіге дейін толтырып, 2 шай қасық сода қосыңыз. Суды қайнатыңыз, ағызыңыз. Содан кейін шәйнекті жақсылап шайыңыз

Шәйнек қайнаған кезде ұзақ уақыт сөнбейді

Мүмкін себеп	Шешім
Қақпақ бос жабылған	Егер қақпақ бос болса, қайнаған кезде автоматты өшіру механизмі жұмыс істемеуі мүмкін

Шәйнектің сыртында, устағышта немесе устағыштың астында су жиналады

Мүмкін себеп	Шешім
Шәйнектегі су деңгейі максимумнан асады және қайнаған кезде судың бір бөлігі шашырайды	Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Корпусты, шәйнектің түбін және стендті құрғатыңыз. Келесі қайнату кезінде максималды белгіден аспаңыз
Су толтырылған кезде шәйнектің сыртына тиді	Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз және оны құрғатып сүртіңіз
Шәйнек ағып жатыр	Құрылғыны дереу электр желісінен ажыратып, оны құрғатып сүртіңіз. Шәйнектің ағып кетуін тексеріңіз. Егер ағып кету анықталса, шәйнекті пайдаланбаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 1850–2200 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Сыйымдылығы: 2,5 л
5. Корпус материалы: пластик
6. Қақпақ материалы: пластик
7. Сымның ұзындығы: 0,6 м
8. Құрылғының өлшемі: 246 × 161 × 248 мм
9. Қаптама мөлшері: 220 × 170 × 240 мм
10. Таза салмағы: 0,9 кг
11. Жалпы салмағы: 1,1 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Нинбо Гудфрендс Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 1338#, Таньцзян Вест Роуд, Сюдун Индастриэл Эриа, Юйяо Сити, Чжэцзян 315400, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ, 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл затты қарапайым қалдықтардан бөліп, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, оны арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Шәйнектің түбіндегі қақ құрылғының алгоритмін бұзуы мүмкін. Бұл жағдай кепілдік емес. Шәйнекті «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес тазалау ұсынылады.

Масштабты қабаттау және түбінде дақтардың пайда болуы құрамында темір, тұздар мен минералдар көп сапасыз суды қолданудың салдары болып табылады. Мұндай суды пайдалану салдарынан шәйнектің зақымдану жағдайлары кепілдік болып табылмайды. Төменгі жағында дақтардың пайда болуы кепілдік жағдайы емес. Төменгі жағында дақтар пайда болған жағдайда, «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес шәйнекті тазалаңыз.

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сұйықтықтардың, ұнтақтардың және бөгде заттардың корпустың ішіне, коммутаторға, қуат сымына және шәйнектің түбіндегі және тұғырдағы контактілерге түсуі салдарынан құрылғының істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Шәйнектің қызып кетуден және сусыз қосылудан қорғанысы бар. Дегенмен, құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін оның жұмыс істеу жағдайларына жол бермеу керек.
2. Сусыз шәйнекті қоспаңыз.
3. Шәйнекті стендтен шығармас бұрын, оны автоматты түрде өшіруді күтіңіз немесе қосқышты басу арқылы оны өзіңіз өшіріңіз.
4. Қыздыру элементінің қызып кетуіне жол бермеу үшін жаңа қайнатылған шәйнектен барлық суды төгіп алмаңыз. Әйтпесе, қызып кетуден қорғау жұмыс істей алады, өйткені қыздыру элементі қайнағаннан кейін бірден қызады және жинақталған жылуды суға беру үшін бірнеше секунд қажет. Бұған жол бермеу үшін түбінде аздап су қалдырыңыз немесе құю кезінде шәйнекті мезгіл-мезгіл тік күйге келтіріңіз, сонда шәйнектің түбі сумен жуылады.
5. Егер қызып кетуден қорғау жұмыс істесе, шәйнек салқындағанша шамамен 15 минут күтіңіз. Осыдан кейін суды максималды белгіден асырмай құйып, шәйнекті қосыңыз.
6. Шәйнектен барлық ыстық суды төгіп тастағаннан кейін, жылу соққысын болдырмау үшін оған бірден суық су құймаңыз. Шәйнектің суығанын күтіңіз, содан кейін ғана су құйыңыз.
7. Шәйнектің корпусы мен қақпағы жұмыс кезінде қызып кетуі мүмкін. Ыстық беттерге қол тигізбеңіз, абай болыңыз!
8. Қайнатылған сусын ыстық болуы мүмкін. Ішер алдында сусынның температурасын тексеріңіз.
9. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
10. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
11. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
12. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

13. Қуат сымын ұстап тұрып, стендке шыдай алмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
14. Қуат сымы, шанышқы немесе шәйнектің басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
15. Жақын жерде балалар мен үй жануарлары болған кезде шәйнектің жұмысын бақылаңыз.
16. Шәйнекті үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз. Шәйнекті балалар оның ыстық беттеріне тигізбеуі үшін орнатыңыз.
17. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
18. Шәйнектің құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
19. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
20. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
21. Құрылғының қыздырылатын беті бар. Қызуға сезімтал емес адамдар құрылғыны қолданған кезде абай болу керек.
22. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.
23. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
24. Су, ұнтақтар және басқа да бөгде заттарды құрылғы корпусының ішіне, қосқышқа, қуат сымына және шайнек түбіндегі және стендтегі контактілерге тигізбеңіз.

IM-2

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау



App Store



Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радуется подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофекайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87

info@kitfort.ru